

4G GPS sekimas

Apyrankė



Stebėjimo programėlės diegimas

Naudokite globėjo mobilųjį telefoną nuskaityti žemiau esantį QR kodą ir įdiegti sekimo programėlę.



Pagrindinės savybės:

4G LTE + 2G GSM GPS + Beidou

+ WIFI + LBS padėties nustatymas

būdai

Širdies ritmo ir kraujospūdžio, SpO2 ir temperatūros matavimas

Tablečių priminimas, žingsnių skaičiavimas ir sveikatos valdymas

Atsparumas vandeniui: IP67

Žiniatinklio platforma / mobilioji programėlė vietos patikrinimui

SOS mygtukas pagalbai / kritimo signalizacija / Pakilimo signalizacija

Vienas paspaudimas greitam skambučiui

Kalbantis laikrodis

Žemos baterijos signalizacija

Skambėjimo tonas apyrankei rasti

Priedai:

1 * GPS apyrankė 1 * USB įkrovimo laidas

1 * Atsuktuvai 1 * Naudotojo vadovas

2* atsarginiai varžtai, 1* pincetas

Produkto specifikacija:

A versija FDD1/3/5/7/8/20 diapazonas

TDD38/39/40/41 dažnių juosta

GSM: 2/3/5/8 diapazonas

B versija FDD2/4/5/7/12/17/28A diapazonas

TDD38/39/40/41 dažnių juosta

GSM: 2/3/5/8 diapazonas

GPS vietos nustatymo laikas: 30 sek. su šaltu paleidimu (atviras dangus)

29 sek. su šiltais batais (atviras dangus)

5 sek. su karštu paleidimu (atviras dangus)

GPS tikslumas: 5–15 m (atviras dangus)

WIFI tikslumas: 15–100 m (esant WIFI signalo aprėpčiai)

Darbinė temperatūra: -20 °C ~ +70 °C

Darbinė drėgmė: 5% ~ 95% RH

Šeimininko dydis: 65 * 42 * 20 mm

Įrenginio grynasis svoris: 73 g

Baterijos talpa: 1000mA

SIM kortelės įdėjimas ir įrenginio įjungimas

Atsuktuvu atidarykite šoninį SIM kortelės lizdą prietaise. Įsitikinkite, kad apyrankė yra išjungta.



Įdėkite SIM kortelę kairėje paveikslėlyje parodyta kryptimi, kol ji užsifiksuos.

Ilgai spauskite SOS mygtuką, kol

Apyrankė vibruoja su įjungtais skambučio signalais ir indikatoriais.

Prisijungimas prie programėlės

Prisijunkite prie programėlės naudodami įrenginį (10 skaitmenų)

ID numeris, esantis ant galinės etiketės, ir numatytasis

slaptažodis 123456, pasiekiamas „Device ID“ skiltyje, kaip parodyta ekrano kopijoje.




ID for App & Web login

Temperature Sensor*

BP&HR Sensor

Magnet charging port

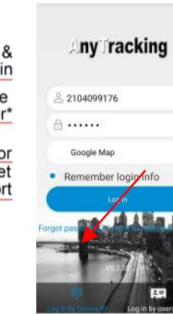

Stebėjimas realiuoju laiku

Jei programėlės pagrindiniame

puslapyje rodomas „Stacionari“ arba „Judanti“,

apyrankė yra prijungta prie interneto. Tik tada, kai

ji prijungta, vartotojas gali keisti programėlės nustatymus.

Spustelėkite realaus laiko stebėjimo piktogramą, kad patikrinkite naujausią apyrankės vietą.


Spustelėkite viršutiniame dešiniajame kampe esančią piktogramą, kad

nustatytumėte vietos įkėlimo intervalus.

Paprastai siūlome nustatyti „12 valandų baterijos taupymo

režimą“, kad apyrankė turėtų pakankamai energijos skubiai

SOS pagalbai.

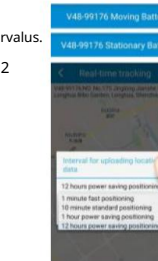

Apyrankės nustatymai

Kai programėlės puslapyje rodoma, kad apyrankė yra prisijungusi.

Spustelėkite „Nustatymai“ Piktogramą ir nustatyti

SOS numerius, tada

apyrankės pagrindiniai skambinimo ir SOS pagalbos funkcijos veiks.

Nustatykite SOS numerius:

3 SOS numeriai

SOS skambučio priėmimas.


Nustatyti telefonų knygą

Paspaudus 1 ir 2 klavišus, galima greitai skambinti pirmaisiais 2 telefonų

knygos numeriais, o sekliui

galima skambinti tik iš SOS ir telefonų

knygos numerių, jei...

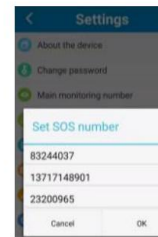

SIM kortelės aktyvuota skambintojo ID funkcija.
numeriai gali paskambinti sekikliui.

Balso pranešimas

Paspauskite apyrankės mikrofono mygtuką ir kalbēkite.

Atleiskite mygtukā, kad išsiųstumēte balso pranešimā.

Programēlēje raskite „Balso kalbējimas“, spustelēkite ir klausytis iš apyrankēs siunčiamū balso pranešimū.

Sveikatos monitorius

Spustelėkite sveikatos piktogramą ir įeikite į sveikatos valdymo puslapį. Spustelėkite „Širdies ritmas ir kraujospūdis“ (ŠSD ir BP) ir eikite į matavimo puslapį. Spustelėkite mygtuką viršutiniame dešiniajame kampe, kaip parodyta paveikslėlyje.



čia ir širdies ritmo
patikrinimas , siekiant nustatyti
dėvėjimo duomenis.

Apyrankė įkels
širdies ritmą,
kraujospūdį ir deguonies kiekį kraujyje.
duomenis per 3-5
minutes.

plečių žadintuvas:

nustatykite tris skirtingus
atitinkamai
priminkite režimus.
Kūno
temperatūros
matavimas:
Atitinkamai
nustatykite tris
kūno temperatūros
matavimo režimus.



s funkcijos

inīs maršrutas: rodomas bet kurios
ienos istorinis maršrutas per
astaršias 90 dienų. Galite pasirinkti,
r rodyti LBS vietas duomenis. (Pastaba:
BS pagrįstas mobiliojo ryšio signalo
okštu, kurio tikslumas nėra geras.)


grāfinē tvora: Nustačius geofence, kai įrenginys patenka į GPS tvorą
arba iš jos išeina, programėlė gaus įspėjimą. (Pastaba:
rekomenduojame GPS tvoros spindulį nustatyti daugiau nei
100 metrų, kad sumažintume klaidingų įspėjimų skaičių.)

tvora: galite nustatyti 2 WIFI


atveiks pranešimą.

atymai: Kiti funkciniai nustatymai

Apie įrenginį: Būtinai užpildykite

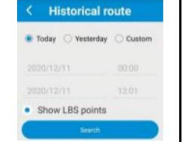

ogramēlēs slaptažodžio
kontaktnis numeris, jei norite
naudoti vēlāu.
filtruoti LBS ir WIFI: Kadangi š
ieųjų sekimo būdų tikslumas
a prastesnis, kasdien
naudotojas gali
asirinkti filtruoti bet kurį iš
. Jei apyrankės nešiotojas liel
atalpose, nerekomenduojam
nktis nė vieno varianto, nes
taip vietos atnaujinimas
ustos galioti. Redagavus
formaciją, spustelėkite pikt

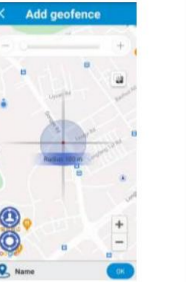

Įėjimas apie nuėmimo įtaiso veikimą: įjungus apyrankę, ji siųs
 pranešimus, kai bus nuimta nuo nešiojamojo riešo. (Pastaba: ši
 funkcija papildomai naudoja bateriją, ji turi įtakos baterijos
 veikimo laikui.)
 Įėjimo signalizacija: įjunkite arba išjunkite ir nustatykite
 įėjimo įspėjimo jautrumas. Kai įrenginys aptinka kritimą, jis
 per 5 sekundžių skleis pavojaus signalą, išsiųs skambutį, SMS
 pranešimą ir programėlės pranešimą.

īspējīmajā. Jei tai klaidīngas īspējīmas, naudotojas gali jī atšaukti paspausdamas SOS mygtukā per 15 sekundzīų skambējīmo laīkā.

Scenos režimas: nustatykite žadintuvo veikimo būdus
apyrankės artėjantį skambutį, įskaitant skambėjimo toną,
vibraciją ir abu dalykus ir kt.

Žadintuvą: atitinkamai nustatykite tris skirtingus žadintuvo
režimus.

Rasti laikrodį / įrenginį: Išsiuntus komandą, laikrodis pasigirs
skambučio melodija, kuri padės sargybiniui greitai surasti
apyrankę arba nešiotąją.

Įrenginio kalba ir laiko juosta: nustatykite laikrodžio SMS įspėjimų kalbą ir kalbančio laikrodžio laiko juostą. Kalbos parinktys: kinų ir anglų. Numatytoji laiko juosta yra +8.

Nuotolinis perkrovimas: Norėdami perkrauti apyranę iš šis nustatymas.

Nuotolinis išjungimas: Norėdami nuotoliniu būdu išjungti apyranę. (Apyranę galima įjungti tik rankiniu būdu po šio nustatymo. Prašome naudoti atsargiai.)

Atkurti gamyklinius nustatymus: Norėdami nustatyti gamyklinius nustatymus

Įrenginio gamykliniai nustatymai. Signalų sąrašas: Norėdami
išskirti visus signalus, apyranke

3 sekundes paspaudus SOS mygtuką. Kad išsvengtumėte
atsitiktinio išjungimo, įrenginį galima išjungti programėlės
komanda tik tada, kai įdėta SIM kortelė.

Platforma yra www.iqps123.com, kurio prisijungimo
toks pat kaip ir programėlės.

Lektoriaus instrukcijos

Spalva	Būsenā	Reikšmē
Raudona (Tinklas)	Lētas mirksējimas	Signālo paieška
	Greitas blyksnis	Gautas signālas
Mēlyna GPS	Lētas mirksējimas	Padēties nustatymas
	Greitas blyksnis	Īkelta pozīcija

Raudonas indikatorius	Lėtas mirksėjimas	Įkraunamas
	Visada įjungta	Visiškai įkrautas
Mėlynas indikatorius	Lėtas mirksėjimas	Įkraunamas
	Lėtas mirksėjimas	Visiškai įkrautas
Žemas akumuliatoriaus lygis: raudonas indikatorius mirksi tik lėtai		

perskaityti toliau pateiktus teiginius

išorinių veiksnių visi GPS įrenginiai turi padėti duomenis
šio įrenginio pateikta padėtis yra tik informacinio

tikromis aplinkybėmis dėl telekomunikacijų operatorių gali kilti
įsų įmonė neprisiima atsakomybės už nuostolius, atsiradusius
mų.

patikite, ar apyrankėje esanti SIM kortelė aktyvino GPRS duomenų perdavimą. Jei SIM kortelė aktyvina GPRS duomenų perdavimą, rodoma „Išjungta“.

SIM kortelė.

Konfigūruokite SIM kortelės APN vadovaudamiesi DUK pateiktais patarimais.

K: Įrašant telefono numerius programėlėje, rodoma „Dabartinis įrenginys neprišijęs“.

Įsitikinkite, kad apyrankėje įdėta SIM kortelė ir apyrankės indikatoriai mirksi įprastai.

K: Apyrankė rodo, kad dabar užimta, kai jai skambinama.

Įsitikinkite, kad jūsų numeris buvo nustatytas iš anksto. (Siekiant užtikrinti nešiotojo saugumą, į apyrankę galima skambinti tik numeriais, kurie programėlės nustatymuose išsaugoti kaip SOS numeriai.)

Įsitikinkite, kad SIM kortelėje įjungtas skambintojo ID rodymas.

K: Garso skambučių metu kartais girdėdavau triukšmą, aidą ar net cypimą.

Kai skambinantis telefonas yra šalia GPS apyrankės, garsiakalbis pradeda trikdyti mobiliojo telefono signalą, dėl kurio atsiranda triukšmas ar net cypimas.

K: Kartais WIFI tvora neturi signalizacijos?

Šios apyrankės WIFI nepalaiko 5G WIFI.

„Android“ telefonai kaip „Wi-Fi“ tvoros prieigos tašką turėtų pasirinkti 2,4 GHz „Wi-Fi“.

„iPhone“ telefonai automatiškai naudoja telefono, prijungto prie „Wi-Fi“ tvoros prieigos tašką. Jei jūs „iPhone“ jungiasi prie 5G „Wi-Fi“, nenusatykite „Wi-Fi“ tvoros, kad išvengtumėte situacijos, kai „Wi-Fi“ tvoros signalizacija neveikia.

20240704